


ИК-ключ

ИК - ключ используется для закрывания и открывания автоматической двери.

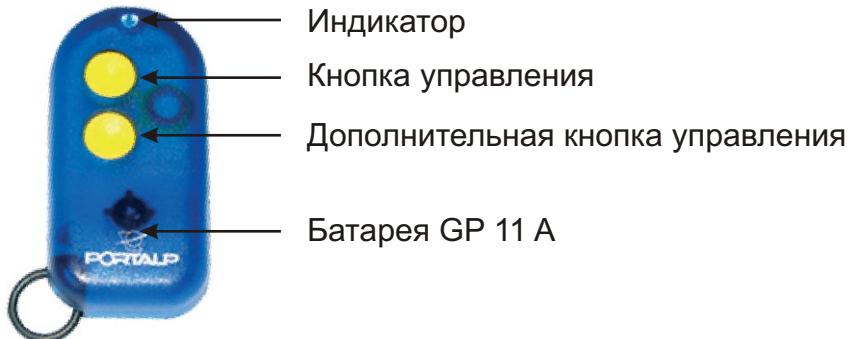

Ваш ИК - ключ может быть активирован приемником фотоэлемента безопасности (снаружи), либо приемником консоли управления (внутри) помещения.

Для закрывания или открывания автоматической двери необходимо, поднести ИК - ключ к приемнику фотоэлемента или консоли управления и нажать кнопку управления.

Закрывание :

При нажатии верхней кнопки управления, автоматическая дверь переключается в режим “закрыто”. Срабатывает электромеханический замок (если входит в комплектацию).

Длинный звуковой сигнал обозначает корректную работу автоматической двери.

Открывание :

При нажатии верхней кнопки управления, автоматическая дверь переключается в режим, в котором дверь работала до закрывания. Срабатывает электромеханический замок (если входит в комплектацию) освобождая створки для дальнейшей работы в заданном режиме.

В случае отключения основного питания:

Автоматическая дверь оснащена аккумулятором аварийного питания. В случае отключения основного питания автоматическая дверь будет оставаться в заданном режиме до тех пор, пока ее активируют с помощью ИК - ключа.