

TINA.DIVA.DIVA L

Раздвижные автоматические двери


Русский язык

Консоль управления 4T

TINA 2 / DIVA 5 / DIVA L3

Рус



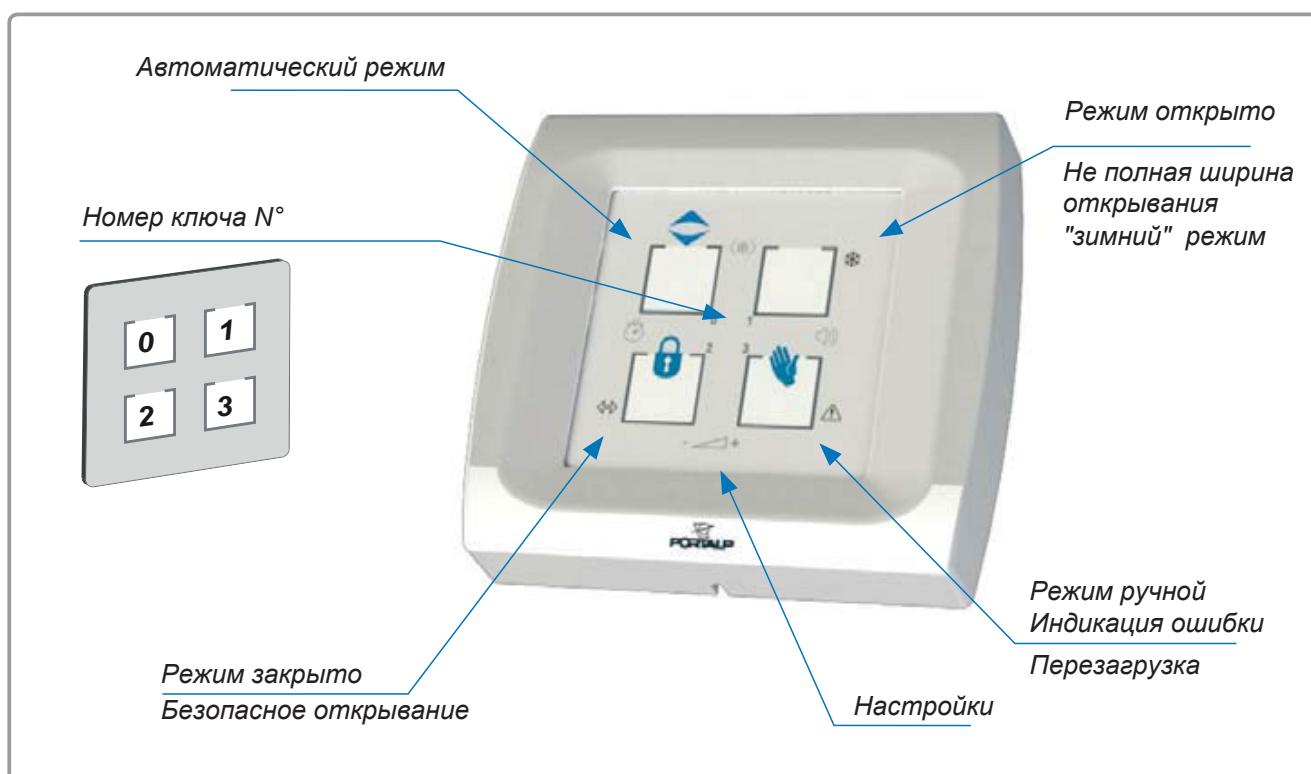

6.2 ВЫБОР РЕЖИМОВ И НАСТРОЙКИ

Ключ	Действие	Режим	Индификация	Примечание
0		Автоматический		
		Только выход/вход		
1		Открыто		
		Режим не полного открывания ❄️		
2		Закрето		
		Безопасное открывание		
3		Ручной режим		
		Ошибка		
		Перезагрузка		

	Настройка	Ключ	Действие	Индикация	Действие
	Регулировка ширины открывания	$[0] + [1]$			$[2] - \text{triangle} + [3]$
	Время задержки	$[0] + [2]$			$[2] - \text{triangle} + [3]$
	Настройка звукового сигнала	$[1] + [3]$			$[2] - \text{triangle} + [3]$

Выход из режима настройки : *автоматически переключается*

6.4 БЛОКИРОВКА КНОПОК КОНСОЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Рус

	Режим	Ключ	Действие	Индикация	Действие
	Блокировка кнопок	$[2] + [3]$			 введите 4 значный код $[****]$
	Рзблокировка кнопок	$[0] [1]$ or $[2] [3]$			 введите 4 значный код $[****]$




Если код введен ошибочно, светодиоды зажимаются один за одним.





6.6 ДИАГНОСТИКА ОШИБОК

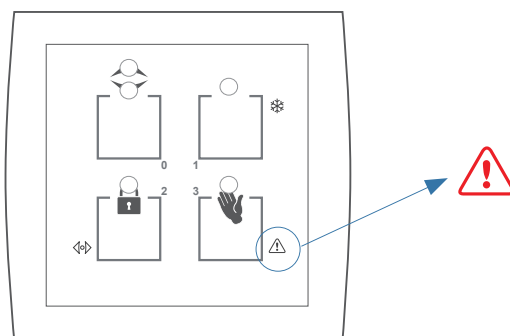

Ключ	Действие	Доступ	Индикация
3	4s	Контроль за ошибками это последовательная подсветка (индикация) светодиодов, количество кругов определяет номер ошибки Пример : 012-012-012... ошибка 7 : предохранитель блока питания... Индикация ошибок через дисплей NAVIBLU	

При возникновении неисправности на дисплее консоли управления отображается код и пиктограмма (обозначение в виде знака) ошибки выявленной в процессе эксплуатации двери. На селекторе 4Т последовательность мигания светодиодов.

	ОШИБКА	СТАТУС ОШИБКИ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
 01	000 Перегрев электропривода	Локальная	1. Дать остыть. 2. Перевести в ручной режим, отключить питание.
 02	001 Низкий заряд батареи	Локальная	1. Отсутствует основное питание. 2. Аккумуляторная батарея не заряжена.
 03	002 Ошибка разблокировки эл. механ. замка	Критичная	1. Разблокируйте замковое устройство в ручную, примените режим перезагрузки, поменяйте режим работы автоматической двери.
 04	003 Ошибка разблокировки эл. механ. замка	Локальная	1. Поменяйте режим работы автоматической двери.
 05	010 Ошибка EEPROM	Критичная	1. Произведите перепрошивку контроллера, обновите версию программного обеспечения. 2. Замените модуль памяти.
 06	011 Не работает датчик температуры электропривода	Локальная	1. Проверьте подключение электропривода. 2. Замените электропривод.
 07	012 Перегорел предохранитель	Критичная	1. Заменить предохранитель. 2. Замените плату блока управления.
 08	013 Ошибка ROM RAM	Критичная	1. Произвести перезагрузку системы.
 09	020 Ошибка работы датчика энкодера электропривода	Критичная	1. Нарушено соединение в разъеме, проводе или СЕМ. 2. Перезагрузка системы. 3. Замените электропривод.
 10	021 Ошибка работы электропривода	Критичная	1. Нарушено соединение в разъеме, проводе или СЕМ. 2. Перезагрузка системы. 3. Замените электропривод.
 11	022 Обрыв приводного ремня	Критичная	1. Проверьте фиксацию и натяжение приводного ремня. 2. Произвести перезагрузку системы. 3. Проверьте надежность крепления упоров концевых положений.
 12	023 Столкновение с препятствием при открывании створок	Локальная	1. Удалите препятствие. 2. Произвести перезагрузку системы.
 13	030 Столкновение с препятствием при закрывании створок	Локальная	1. Удалите препятствие. 2. Произвести перезагрузку системы.
 14	031 Отсутствует EEPROM	Критичная	1. Установите или замените модуль памяти EEPROM.
 >8.5m 15	032 Ширина открытия створок слишком велика	Критичная	1. Произвести перезагрузку системы.
 <60cm 16	033 Ширина открытия створок слишком мала	Критичная	1. Произвести перезагрузку системы.
 17	100 Тест аккумуляторной батареи не пройден	Локальная	1. В режиме работы BSI или аварийного выхода. Вернитесь в автоматический режим (AEE), снова запустите тест. Если тест будет реализован, ошибка теста аккумуляторной батареи исчезает.

		ОШИБКА	СТАТУС ОШИБКИ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
 18	101	Тест системы аварийного открытия створок не пройден	Критичная	1. Отрегулируйте систему "аварийного выхода", установите правильное натяжение жгута, роликов и т. д. 2. Произведите перезагрузку системы. 3. Проверьте правильность установки перемычки, настройки и т. д.
 19	102	Отсутствие основного электропитания	Локальная	1. Восстановить электропитание. 2. Произвести перезагрузку системы.
 20	103	Ошибка в работе программного обеспечения	Критичная	1. Автоматическая перезагрузка системы.
 21	110	Ошибка разблокировки эл. мех. замка	Критичная	1. Произвести перезагрузку системы. 2. Перевести дверь в режим открыто, после этого перевести дверь в режим закрыто. 3. Отрегулировать положение запирающего механизма.
 22	111	Ошибка в работе электродвигателя	Критичная	1. Низкое напряжение приходящее на электродвигатель. 2. Проверить подключения эл.двигателя к блоку управления.
 23	112	Ошибка датчика массы створки	Локальная	1. Проверьте соединение проводов, клемников и контактов. 2. Отсутствие контакта.
 24	113	Ошибка блокировки эл. мех. замка	Критичная	1. Произвести перезагрузку системы. 2. Перевести дверь в режим открыто, после этого перевести дверь в режим закрыто. 3. Отрегулировать положение запирающего механизма.
 25	120	Нарушение связи между платами, блоками управления	Критичная	1. Восстановить связь между платами (DIVA 05) 2. Произвести перезагрузку системы.
 27	122	Перегрев системы	Локальная	1. Дать остыть. 2. Произвести перезагрузку системы.
 28	123	Несовместимость плат блока управления и аварийного выхода	Критичная	1. Обновить программное обеспечение. 2. Заменить платы.
 29	130	Ошибка индикации	Критичная	1. Выскочил клемник из разъёма в консоли или платы блока управ. 2. Нарушение работы (Naviblu, Visioblu, 4T). 3. Замените консоль или селектор управления
 31	132	Система безопасности 1	Локальная	1. Проверьте правильность подключения и целостность провода. 2. Проверьте правильность настроек. 3. Замените датчик системы безопасности.
 32	133	Система безопасности 2	Локальная	1. Проверьте правильность подключения и целостность провода. 2. Проверьте правильность настроек. 3. Замените датчик системы безопасности.
 33	200	Система безопасности 3	Локальная	1. Проверьте правильность подключения и целостность провода. 2. Проверьте правильность настроек. 3. Замените датчик системы безопасности.
 34	201	Тест системы аварийного открытия створок	Локальная	1. Дождитесь окончания теста.
 35	202	Неисправность аккумуляторной батареи	Критичная	1. Дождитесь полного заряда аккумуляторной батареи и произведите перезагрузку системы. 2. Замените аккумуляторную батарею.
 36	203	Тест датчика веса створок не пройден	Критичная	1. Отрегулируйте систему "аварийного выхода", установите правильное натяжение жгута, роликов и т. д. 2. Произведите перезагрузку системы.
 37	210	Неисправность датчика веса створок	Критичная	При установленной плате "аварийный выход": 1. Жгут или механизм экстренного открывания створок поврежден. 2. Произведите настройку или ремонт системы произведите перезагрузку системы.



ОШИБКА


СТАТУС ОШИБКИ

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

57	320	Ошибка реле платы "аварийного выхода"	Критичная	1. Перезагрузка системы. 2. Замените плату "аварийного выхода".
58	321	Ошибка открытия двери	Критичная	1. Перезагрузка системы. 2. Время открытия створок более 15 секунд.
59	322	Ошибка работы селектора	Критичная	1. Нарушено соединение в разъеме, проводе или СЕМ. 2. Перезагрузка системы. 3. Замените плату "аварийного выхода".
60	323	Ошибка работы переключателя "ключ"	Критичная	1. Нарушено соединение в разъеме, проводе или СЕМ. 2. Перезагрузка системы. 3. Замените плату "аварийного выхода".
61	330	Нет питания платы "аварийного выхода"	Критичная	1. Проверьте коммутацию и целостность провода. 2. Перезагрузка системы. 3. Замените плату "аварийного выхода".
62	331	Автоматическая перезагрузка платы "аварийного выхода"	Критичная	1. Проверьте коммутацию и целостность провода. 2. Перезагрузка системы. 3. Замените плату "аварийного выхода".
63	332	Ошибка RAM, платы "аварийного выхода"	Критичная	1. Проверьте коммутацию и целостность провода. 2. Перезагрузка системы. 3. Замените плату "аварийного выхода".
64	333	Ошибка ROM, платы "аварийного выхода"	Критичная	1. Проверьте коммутацию и целостность провода. 2. Перезагрузка системы. 3. Замените плату "аварийного выхода".
PORTALP		Неправильная коммутация консоли управления	Локальная	1. Проверьте коммутацию в разъемах и правильность подключения проводов. 2. Проверьте провод основной платы и консоли управления.
		Программное обесп. не совместимо с консолью управления	Локальная	1. Произведите перепрошивку контроллера, обновите версию программного обеспечения. 2. Замените плату блока управления.
		Неисправность консоли управления ошибка ROM RAM	Критичная	1. Перезагрузка системы. 2. Замена консоли управления.

мигание

Все светодиоды мигают

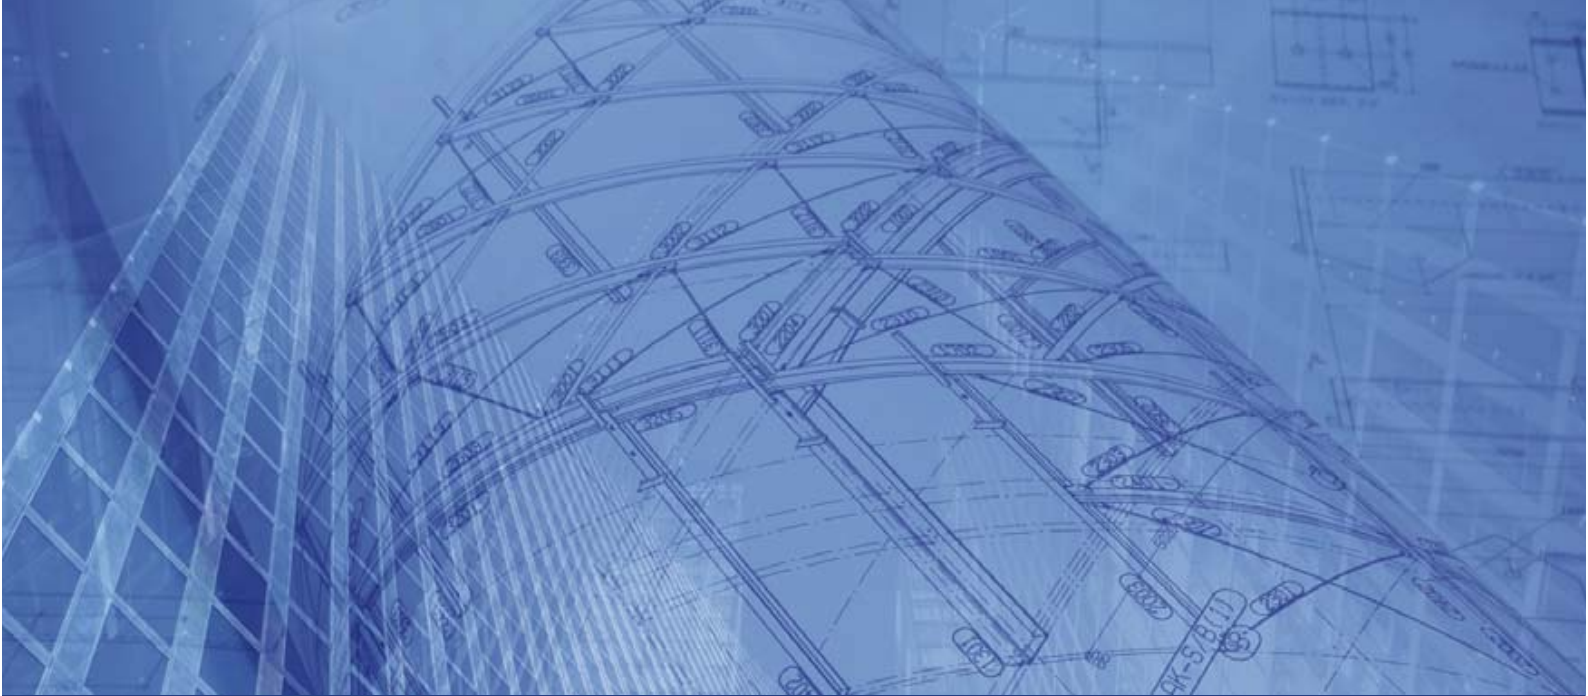

PORTALP

PORTALP INTERNATIONAL
Parc d'Activités des Plans • 7 Rue de l'Arcelle
38600 FONTAINE • FRANCE

www.portalp.su

